


## Bedienung Alarmzentrale 561-M8

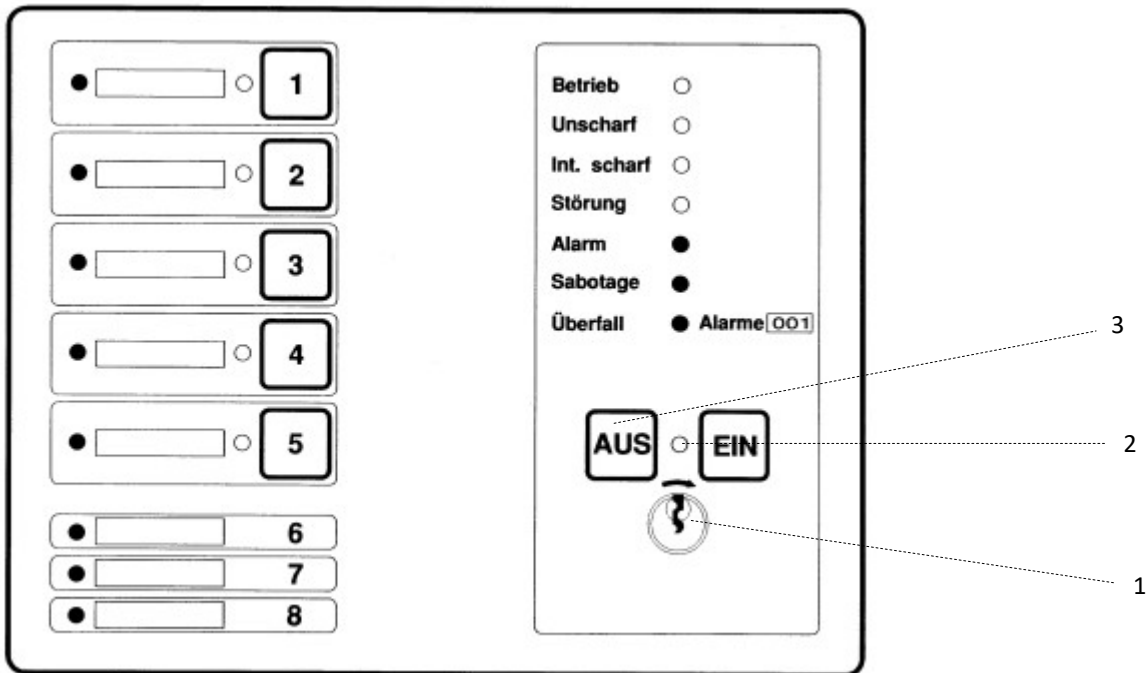

### Alarm löschen:

1. Drehen Sie den Schlüssel kurz in Pfeilrichtung
2. Die grüne LED „Freigabe“ sollte nun leuchten
3. Halten Sie nun die Taste „AUS“ solange gedrückt bis alle Lampen an und wieder ausgegangen sind.

Der Alarm sollte nun zurückgesetzt sein.

### Sabotagealarm löschen:

- Sabotagealarme können nicht vom Betreiber zurückgesetzt werden, da evtl. ein Fehler in der Anlage vorliegt.
- Bei einem Sabotagealarm ist zwingend der Errichter zu informieren, welcher die Anlage überprüfen muss und anschließend den Alarm zurücksetzt.

Bei Fragen oder Störungen können Sie uns jederzeit erreichen:



Frankenstrasse 5-9

46499 Hamminkeln

Tel.: 02852-96130

[www.wellmann-sicherheitstechnik.de](http://www.wellmann-sicherheitstechnik.de)