

Bedienungsanleitung Einbruchmeldeanlage
EMZ 561-MB/HB 24 / EMZ 561-MB/HB 48




Scharf schalten

- Aktivierung des Bedienteils mit Bestätigung der Taste „I“ (Ein) bzw. „O“ (Aus)
- Bedienteil bleibt für ca. 10 Sekunden im Lesemodus
- Während dieser Zeit Codeträger am Bedienteil vorbeiziehen
- Ist der Codeträger berechtigt erfolgt eine Freigabe und die LED „Bereit“ leuchtet.
- Jetzt ist der Benutzer berechtigt mit der Taste „I“ die Einbruchmeldeanlage scharf zu schalten.
-

Unscharf schalten

- Aktivierung des Bedienteils mit Bestätigung der Taste „I“ (Ein) bzw. „O“ (Aus)
- Bedienteil bleibt für ca. 10 Sekunden im Lesemodus
- Während dieser Zeit Codeträger am Bedienteil vorbeiziehen
- Ist der Codeträger berechtigt erfolgt eine Freigabe und die LED „Bereit“ leuchtet
- Jetzt ist der Benutzer berechtigt mit der Taste „O“ die Einbruchmeldeanlage unscharf zu schalten.

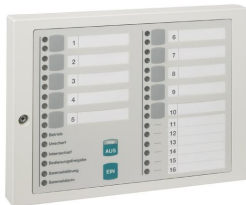

Löschen eines Einbruch-Alarmes

- Gültigen Code eingeben (1 2 3 4 5)
- Taste „AUS“ kurz betätigen
- LED-Anzeige „Bedienungsfreigabe“ leuchtet
- Taste „AUS“ ca. 10 Sekunden gedrückt halten
- Alle LED-Anzeigen leuchten und Summersignal ertönt für ca. 8 Sekunden
- Gespeicherter Alarm ist gelöscht wenn „Sammelalarm“ nicht mehr leuchtet

Hinweise zur Störungsbeseitigung

Anzeige	Ursache	Maßnahme
Anlage kann nicht scharf geschaltet werden und rote Gruppen-LED(s) leuchtet (leuchten)	Es stehen noch Meldungen an, z.B. ist noch ein Fenster geöffnet oder eine Tür nicht abgeschlossen	Störungen der Gruppe entfernen – Fenster schließen, Tür abschließen etc.
LED „Störung“ blinkt	Netzausfall Prozessorstörung	Netzsicherung prüfen (Zählerkasten) oder ggf. Wellmann Sicherheitstechnik benachrichtigen
LED „Störung“ leuchtet	Akkustörung	Wellmann Sicherheitstechnik benachrichtigen
LED „Extern unscharf“ dunkel	Anlage ist scharf geschaltet	Anlage unscharf schalten
LED „Sammelalarm“ leuchtet und geht nach mehrfachen „Alarm löschen“ nicht aus	Sabotageversuch	Wellmann Sicherheitstechnik benachrichtigen, da ein echter Sabotageversuch vorliegen könnte.

Sollten Sie dennoch Probleme haben diese Störungen zu beheben, benutzen Sie bitte unseren 24h-Service unter der Rufnummer: 02852/9613-0