


**Scharf / unscharfschalten der Alarmanlage Pieper Bochum-Wattenscheid im Falle der Frühanlieferung:**

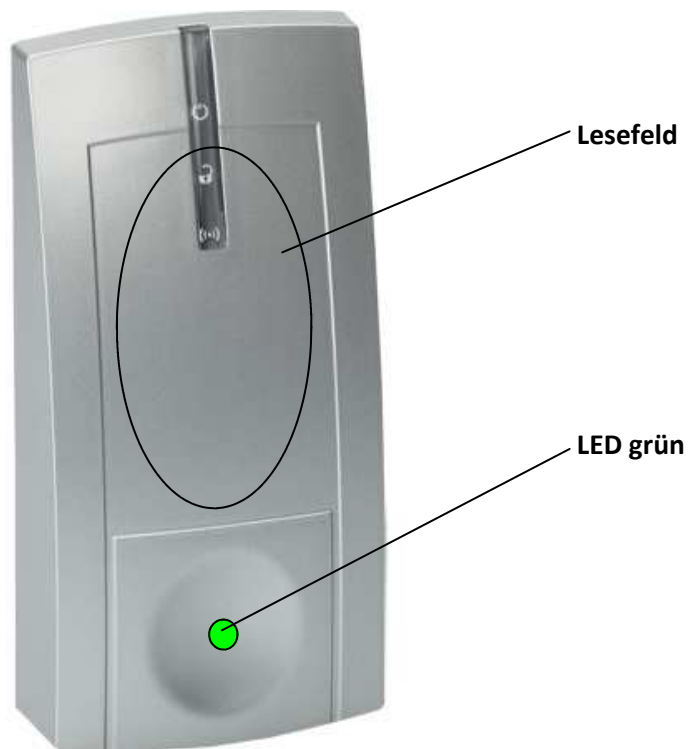

**Frühanlieferung unscharfschalten:**

- Halten Sie den Datenträger für die Frühanlieferung ins Lesefeld des Bedienteils.
- Die grüne LED leuchtet und die Frühanlieferung wird unscharf.
- Die Tür kann nun aufgeschlossen und geöffnet werden.

**Frühanlieferung scharfschalten:**

- Schliessen Sie die Tür sooft wie möglich ab.
- Halten Sie den Datenträger ins Lesefeld des Bedienteils.
- Die grüne LED geht aus und die Frühanlieferung wird scharf.

—Diese Anleitung bezieht sich nur auf die Frühanlieferung und ist deshalb nur für die Fahrer ausschlaggebend—

Bei Fragen oder Störungen können Sie uns jederzeit erreichen:

**WELLMANN**

**SICHERHEITSTECHNIK**

Frankenstrasse 13

46499 Hamminkeln

02852/9613-0

[www.wellmann-sicherheitstechnik.de](http://www.wellmann-sicherheitstechnik.de)