


Kurzbedienungsanleitung LED– Bedienteil:

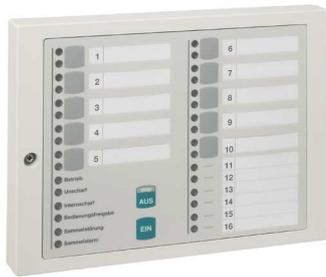

Alarm löschen:

Geben Sie den Code (1,2,3,4,5) ein und drücken Sie einmal kurz die Taste „aus“.

Die Bedienungsfreigabe auf dem Bedienteil unten links sollte nun leuchten, das heisst Sie sind berechtigt die Anlage zu bedienen.

Halten Sie nun die Taste „aus“ solange gedrückt bis alle Lampen am Bedienteil aufleuchten und wieder aus gegangen sind.

Der Alarm sollte nun zurückgesetzt sein und die Anlage befindet sich wieder im normalen Betriebszustand.

Sabotagealarm löschen:

Sabotagealarme können nicht vom Betreiber zurückgesetzt werden, da evtl. ein Fehler in der Anlage vorliegt.

Bei einem Sabotagealarm ist zwingend der Errichter zu informieren, welcher die Anlage überprüfen muss und anschließend den Alarm zurücksetzt.

Bei Fragen oder Störungen können Sie uns jederzeit erreichen:

WELLMANN

SICHERHEITSTECHNIK

Frankenstrasse 13

46499 Hamminkeln

02852/9613-0

www.wellmann-sicherheitstechnik.de