


Scanner: Symbol/Zebra/Metapace

Scanner konfigurieren

VOR DER INVENTUR

1

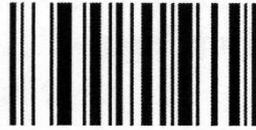

2



3



4



5




Scanner: Honeywell

Scanner konfigurieren (muss nach der Inventur nicht zurückgesetzt werden)

VOR DER INVENTUR



DEFAULT.

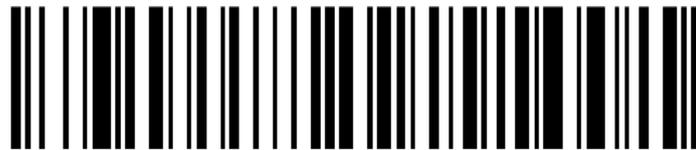

KBDCTY4.

Germany